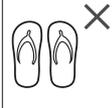
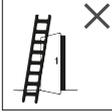
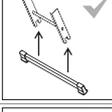
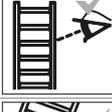


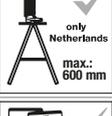
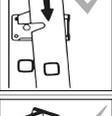
Piktogrammbeschreibung der Bedienungsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise

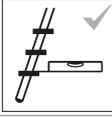
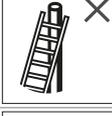
	Warnung, Absturz von der Leiter.		Beim Aufsteigen auf die Leiter geeignetes Schuhwerk tragen.
	Anleitung vollständig lesen. Zusätzliche Informationen zur Leiter sind im Internet erhältlich.		Sind Sie gesundheitlich in der Lage, die Leiter zu benutzen? Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung der Leiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.
	Die Leiter nach der Lieferung und vor jeder Benutzung prüfen, ob diese beschädigt ist. Keine beschädigte Leiter benutzen.		Beim Aufstellen der Leiter ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z.B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich sichern.
	Maximale Belastung		Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z.B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel.
	Leiter auf ebenen, waagerechten und festen Untergrund aufstellen. Leiternfüße dürfen nicht im Erdreich versinken.		Die Leiter nicht als Überbrückung benutzen.
	Seitliches Hinauslehnen ist nicht zulässig!		Keine konstruktive Veränderungen an der Leiter vornehmen.
	Verunreinigungen auf dem Boden ausschließen.		Wird eine Leiter mit Stabilisatoren geliefert, müssen diese Stabilisatoren vor dem ersten Gebrauch vom Benutzer angebracht werden.
	Nur eine Person darf sich auf der Leiter befinden.		Leitern nicht von Oben positionieren.
	Mit dem Gesicht zur Leiter aufsteigen und absteigen.		Sichtprüfung durchführen
	Beim Aufsteigen, Absteigen und Arbeiten an der Leiter sicher festhalten ggf. zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen.		Sichtprüfung durchführen
	Übermäßige seitliche Belastungen ist nicht zulässig, z.B. beim Bohren in Mauerwerk und Beton.		Leitern für den Hausgebrauch
	Gegenstände, die beim Besteigen einer Leiter transportiert werden, sollten nicht schwer und leicht zu handhaben sein.		Leitern für den gewerblichen Gebrauch

Piktogrammbeschreibung der Bedienungsanleitung

Verwendung als Stehleiter

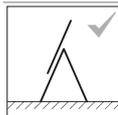
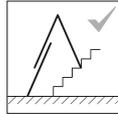
	Leitern nicht zum Aufsteigen auf eine andere Ebene benutzen.
	Die Leiter vor dem Gebrauch vollständig öffnen. Auf Funktionsfähigkeit der Spreizsicherung achten!
	Sofern die Leiter mit einer zusätzlichen Spreizsicherung ausgestattet ist, diese nur mit arretierter Spreizsicherung verwenden!
	Die Stehleiter nicht als Anlegeleiter verwenden.
	Stehleitern erst betreten, wenn die Plattform richtig positioniert ist.
	Bei Leitern ohne Podest/Plattform dürfen die obersten beiden Sprossen/Stufen nicht als Standfläche genutzt werden!
	Nur vorgesehene Leiternsprossen-/stufen und Plattformen dürfen als Stand- und Trittläche benutzt werden. Z. B. Ablageschalen dürfen dazu nicht genutzt werden.
	Standhöhe Doppelleitern NL
	Standhöhe ohne Bügel unter 600 mm
	Gelenkpunkt herstellen 1
	Gelenkpunkt herstellen 2

Verwendung als Anlegeleiter

	Die Leiter muss in der richtigen Aufstellposition aufgestellt werden, z.B. richtiger Anstellwinkel für Anlegeleitern (Neigungswinkel 65 bis 75°), Sprossen oder Auftritte müssen waagrecht sein.
	Anlegeleitern mit Stufen müssen so verwendet werden, dass sich die Stufen in einer horizontalen Lage befinden.
	Mindestüberstand über dem Anlegepunkt der Leiter beachten.
	Die Leiter darf nur in der vorgegebenen Aufstellrichtung benutzt werden.
	Anlegeleitern gegen ebene, feste Flächen lehnen und vor der Benutzung sichern, z.B. Anbinden oder geeignete Einrichtungen zur Sicherstellung der Standsicherheit anbringen.
	Die obersten drei Sprossen einer Anlegeleiter nicht als Standfläche benutzen.

Piktogrammbeschreibung der Bedienungsanleitung

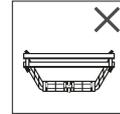
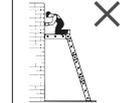
Verwendung als Mehrzweckleiter

	Wird die Mehrzweckleiter als Stehleiter zusammen mit der Schiebeleiter verwendet, sind die Leiter- und Herstellerspezifischen Vorgaben beim Aufstellen unbedingt zu beachten!
	Besitzt die Mehrzweckleiter eine Funktion zur Treppenverstellung, sind die Leiter- und Herstellerspezifischen Vorgaben beim Aufstellen unbedingt zu beachten!
	Sperreinrichtungen, sofern angebracht, müssen vor der Benutzung vollständig gesichert werden.
	Die obersten 4 Stufen/Sprossen einer Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter nicht als Standfläche benutzen.
	Alle Stufen/Sprossen oberhalb des Gelenkpunktes einer Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter nicht als Standfläche benutzen

Verwendung der Schiebe- bzw. Seilzugleiter

	Sperreinrichtungen, sofern angebracht, müssen vor der Benutzung vollständig gesichert werden.
--	---

Verwendung der Ein- bzw. Mehrgelenkleiter

	Hinweis zur Verwendung der Gelenkleiter als Arbeitsbühne: Es dürfen nur vom Hersteller empfohlene Plattformen verwendet werden. Vor Verwendung der Arbeitsbühne muss die Plattform gegen unbeabsichtigtes Verschieben gesichert werden.
	Verbotene Position zur Benutzung der Gelenkleiter.
	Hinweis zur Verwendung der Gelenkleiter als Arbeitsbühne: Herstellerspezifische Angabe zur maximalen Belastung der Plattform. max. 150 kg
	Vor der Benutzung muss sichergestellt sein, dass alle Sicherheitselenke eingerastet sind.
	Innenleiter der BG 1223 nur mit Zusatztraverse verwenden.
	BG 1223 nicht mit beidseitig ausgezogenen Verlängerungen verwenden.
	BG 1220 + 1221 (4 x 3) Oberes Leiternteil nicht als Plattform verwenden.

Piktogrammbeschreibung der Bedienungsanleitung

Verwendung als mobile Podestleiter

	<p>Leitern nicht zum Aufsteigen auf eine andere Ebene benutzen.</p>
	<p>Die Leiter vor dem Gebrauch vollständig öffnen. Auf Funktionsfähigkeit der Spreizsicherung achten!</p>
	<p>Sofern die Leiter mit einer zusätzlichen Spreizsicherung ausgestattet ist, diese nur mit arretierter Spreizsicherung verwenden!</p>
	<p>Nur vorgesehene Leiternsprossen/-stufen und Plattformen dürfen als Stand- und Trittfläche benutzt werden. Z. B. Ablageschalen dürfen dazu nicht genutzt werden.</p>
	<p>Nur mit Stabilisator verwenden (wenn zur Leiter zugehörend).</p>
	<p>Nur mit Ballast verwenden (wenn zur Leiter zugehörend).</p>
	<p>Nur mit aktivierten Bremsen verwenden (wenn zur Leiter zugehörend).</p>
	<p>Verwenden Sie keine Leitern im Freien, wenn diese nicht für diesen Zweck bestimmt sind.</p>